


Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Wi-Fi WALKER LTE HWD11 のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

■オンラインアップデートに関するご注意

- ・アップデートの実行に約 15 分かかります。(ダウンロード時間含む)
- ・オンラインアップデートにかかる情報料、通信料は有料です。
- ・オンラインアップデートは電池残量が半分(■)以上残っている状態で行ってください。
- ・オンラインアップデートはパソコンやモバイル機器を利用します。
- パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 P.19 をご参照ください。

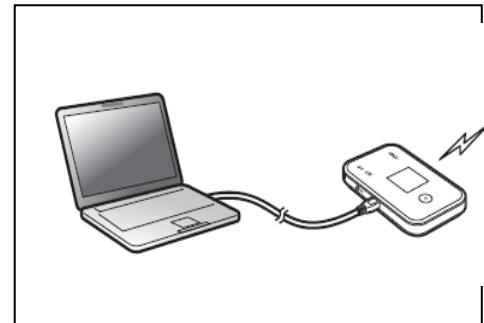

1. Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを起動する

■本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。

■パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。

■Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「<http://au.home/>」と入力する。

■ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- ・お買い上げ時の Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。
- ・必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

2. 接続ステータスを確認する

■メニューNAVIから「接続」をクリックする。

サブメニューが表示されます。

■サブメニューの「接続ステータス」をクリックし、接続ステータスを確認する。

「接続」となっていることを確認する。

※ 接続ステータスが「切断」になっていると、ソフトウェアのアップデートができません。

その場合は、「1. Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを起動する」から再度操作して下さい。



3. アップデートを選択する

■メニューNAVIから「設定」をクリックする。

サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。

※アップデートファイルの確認時は約 100 秒でタイムアウトします。電波状況のよい場所で実行してください。



Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

- 「アップデート」ボタンをクリックする。
ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。



△ 設定 > オンラインアップデート

お使いのソフトは最新バージョンです。

※最新バージョンの場合は、「ダウンロード」をクリックすると「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを通して、オンラインアップデートを行う

本製品に無線 LAN で接続したモバイル機器の WEB ブラウザからモバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを利用して、ソフトウェアの更新もできます。

■オンラインアップデートに関するご注意

- ・モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。
「SSID2」では使用できません。
- ・モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

■モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを起動する

1. 本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
2. モバイル端末を起動して、本製品と無線 LAN で接続する。
3. WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「<http://au.home/>」と入力するとログイン画面が表示されます。

Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

4. ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。

・お買い上げ時の Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールのログインパスワードは、WEP キーと同じものが設定されています。

・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

※モバイル機器用 Wi-Fi WALKER LTE 設定ツールを 5 分間操作しない場合、自動的にログアウトし、

トップページに戻ります。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。


■オンラインアップデート

1. ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。



Wi-Fi WALKER LTE HWD11 オンラインアップデートの操作手順について

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。アップデートファイルがない場合は、
「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

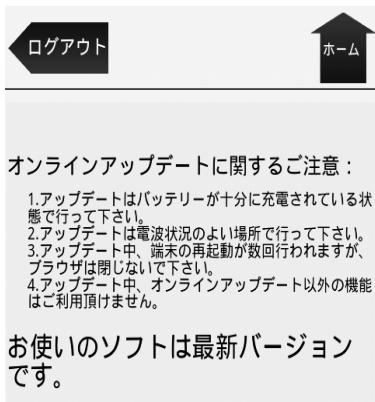

2. 「アップデート」を選択する。

・ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。