

USB STICK LTE HWD12 オンラインアップデートの操作手順について

本書は USB STICK LTE HWD12 のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

■アップデートに関するご注意


- ・アップデートの実行に約 15 分かかります。(ダウンロード時間を含む)
- ・アップデートにかかる情報料、通信料は有料です。
- ・アップデートはパソコンを利用します。パソコンの環境は取扱説明書 P.8 をご参照ください。
- ・アップデート作業中は、端末を外さないでください。

■ USB ドライバのインストールについて

- ・オンラインアップデートは端末を PC に接続した状態で行います。
- ・USB ドライバをインストールしていない場合は、「取扱説明書」

の「USB 接続する」(P.14～P.16)をご参照の上、インストールして下さい。

- Windows パソコンの場合(⇒P.14～P.15)
- Mac の場合(⇒P.15～P.16)

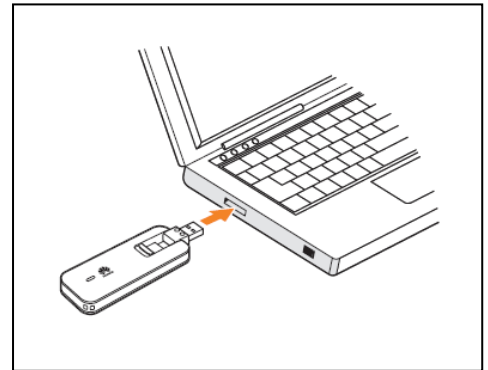

1. USB STICK LTE 設定ツールを起動する

■パソコンを起動し、本製品を PC に接続する。

■Windows デスクトップ上(Mac の場合は Dock)にある「USB STICK LTE setting tool」アイコンをダブルクリックする。

■「詳細設定へ」をクリックする。



USB STICK LTE HWD12 オンラインアップデートの操作手順について

2. オンラインアップデートを行う。

USB STICK LTE の LED 点灯状態をご確認頂き、通信可能状態であることと、PC がインターネットに接続されていることを確認して下さい。

-LED ステータスランプ表示の見かた(⇒取扱説明書 P.11)

■メニューナビから「基本設定」をクリックする。

サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。

■「アップデート」ボタンをクリックする。



「オンラインアップデート」を選択する

※ 最新バージョンの場合は、「オンラインアップデート」を選択すると「お使いのソフトは最新バージョンです」と表示されます。

「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。